

( NO POWER NO PROBLEM )



©2013 Sony Corporation Printed in China



ICF-C11iP

# Antes de utilizar el sistema, lea esta quía detenidamente y

consérvela para consultarla en el futuro. **ADVERTENCIA** 

## Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia Para reducir el riesgo de incendios, no cubra las aberturas de

ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. ni coloque velas encendidas encima de este

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a goteos o salpicaduras ni coloque objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, jarrones encima de este. No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado.

No exponga las pilas (baterías o pilas instaladas) a fuentes de calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similares durante un período de tiempo prolongado

Dado que el enchufe del adaptador de CA se utiliza para desconectar el adaptador de CA de la corriente, se recomienda elegir una toma de corriente de CA fácilmente accesible. Si detecta algo anormal en el enchufe, desconecte la unidad de la toma de corriente de CA inmediatamente

En la parte inferior externa de la unidad principal y en la superficie del adaptador de CA se encuentran la placa identificativa e información importante sobre seguridad

## PRECAUCIÓN

Si sustituye la pila incorrectamente, existe riesgo de explosión. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo

## Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de aplicación solo a los equipos comercializados en países afectados por las directivas de la UE

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

## Acerca de los derechos de autor iPhone, iPod, iPod nano y iPod touch son marcas registradas de

Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. Lightning es una marca comercial de Apple Inc. "Made for iPod" v "Made for iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado específicamente para conectarse con iPod v iPhone. Respectivamente, ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. En ningún caso Apple se hace responsable de la operación de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de regulación y seguridad. Por favor, tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o iPhone puede afectar al rendimiento del wireless

No Power No Problem es una marca comercial de Sony Auto Time Set es una marca comercial de Sony Corporation

## Notas

• Esta unidad no está diseñada para su uso con un iPad: si lo hace, podría provocar una avería. • En esta Guía de referencia, el término "iPhone" se utiliza como referencia general a las funciones de un iPod o un iPhone, salvo que el texto o las ilustraciones indiquen lo contrario.

## Precauciones

• Debido a que el altavoz utiliza un imán potente, mantenga las tarjetas de crédito que utilizan codificación magnética, los relojes de cuerda, televisores CRT o proyectores alejados de la unidad para evitar posibles daños causados por el imán. No deje la unidad en un lugar cerca de una fuente de calor, como un radiador o conducto de aire, ni en un lugar expuesto

• Para desconectar el suministro de CA, tire del enchufe, no del

a la luz solar directa, polyo excesivo, vibraciones mecánicas o Permita una circulación de aire adecuada para impedir la acumulación de calor interno. No coloque la unidad sobre una superficie (alfombra, manta, etc.) ni cerca de materiales que

puedan bloquear los orificios de ventilación (como una

- Si cae algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que la revise un técnico especializado antes de volver a
- Durante una tormenta eléctrica no toque la antena ni el enchufe
- No toque la unidad con las manos húmedas. • No ponga la unidad cerca de agua.
- Notas sobre el adaptador de CA Utilice solamente el adaptador de CA suministrado. Para evitar dañar el sistema, no utilice ningún otro adaptador de CA.



 Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente cercana. En el caso de que se produzca un problema, desenchúfelo de


 No instale el adaptador de CA en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el adaptador de CA a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos que contengan líquidos, como los jarrones,

# **NOTAS SOBRE LA PILA DE LITIO**

• Limpie la pila con un paño seco para garantizar un contacto • Asegúrese de observar la polaridad correcta al instalar la pila. • No sujete la pila con pinzas metálicas, ya que podría producirse un cortocircuito



Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al segurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. Accesorio necesario: mando a distancia

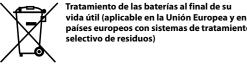

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en

combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo. Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a

En el caso de productos que por razones de seguridad. rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado

conservar los recursos naturales

Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente entreque el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías.


Para recibir información detallada sobre el reciclaie de este producto o de la batería, póngase en contacto con el avuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relacionado con la unidad, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

# **Primeros pasos**

## Conexión a una fuente de alimentación de CA

Conecte el adaptador de CA (suministrado) con firmeza a la toma **DC IN 6V** situada en la parte posterior de esta unidad v enchúfelo a una toma de pared

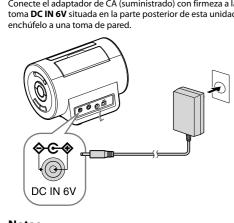

## No retuerza el cable del adaptador de CA ni coloque objetos

pesados sobre él. • Para desconectar la unidad de la toma de CA, tire del enchufe,

## Observación sobre la pila como fuente de energía adicional

Esta unidad contiene una pila CR2032 que funciona como fuente de energía adicional para mantener el reloi y la alarma en funcionamiento en caso de que se interrumpa la alimentación (Sistema "No Power No Problem")

Nota para los clientes en Europa El reloj viene ajustado de manera predeterminada de memoria recibe alimentación de la pila Sony CR2032 nada de fábrica y la preinstalada. Si aparece la indicación "0:00" en la pantalla al conectar la unidad por primera vez a una toma de CA, es posible que la pila disponga de poca energía. En tal caso, póngase en contacto con su distribuidor Sony. La pila CR2032 preinstalada se considera como una pieza del producto y está cubierta por la

Para validar la garantía de este producto, deberá mostrar la "Nota para los clientes en Europa", presente en estas instrucciones, al distribuidor Sonv.

Cuando la pila se está agotando, "🖾" aparece en la pantalla.

Cuándo reemplazar la pila

Si se produce un corte en el suministro eléctrico cuando la pila se está agotando, se borrarán la hora actual y la alarma. Sustituya la pila por una pila de litio Sony CR2032. La utilización de otra pila podría provocar un incendio o una explosión. Cuando tenga que sustituir la pila, consulte "Sustitución de la pila de la unidad" para obtener más información.

## Conexión de la antena cerrada de AM

La forma y la longitud de la antena se han diseñado para recibir

- 1 Quite únicamente la parte cerrada del soporte **2** Ajuste la antena cerrada de AM.

3 Introduzca el conector de la antena cerrada de AM en la toma AM ANTENNA de la parte posterior de la unidad.

Para retirar la antena cerrada de AM Mantenga presionada la pestaña de la pinza de la antena y extraiga la antena de AM.



# Mando a distancia

Antes de utilizar el mando a distancia suministrado por primera vez, extraiga la película de aislamiento



# Cuándo reemplazar la pila

En condiciones normales de uso, la pila (CR2025) tiene una duración aproximada de seis meses. Cuando la unidad ya no funcione con el mando a distancia, sustituya la pila por una



• Si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de

## tiempo prolongado, retire la pila para evitar que se produzcan daños por fugas o corrosión

# Operaciones

Ajustar el reloj

# Para ajustar el reloj por primera

Esta unidad viene preajustada de fábrica con la fecha y la hora actuales, y recibe alimentación de una pila de reserva. Lo único que debe hacer la primera vez es enchufarla y seleccionar su

1 Conecte la unidad. En pantalla aparece la hora CET (hora estándar centroeuropea)

2 Mantenga pulsado OFF y CLOCK/MODE

durante un mínimo de 2 segundos.

El número de área "1" parpadea en la pantalla. 3 Pulse ALARM TIME SET + o – varias veces para seleccionar el número como se indica a

Número de área	Zona horaria
0	Hora de verano/ estándar de Europa Occidental
1 (predeterminado)	Hora de verano/ estándar centroeuropea
2	Hora verano/estándar de Europa Oriental
3	Hora estándar de Moscú

# 4 Pulse **DISPLAY/MEMORY** para aplicar el ajuste.

• Para cancelar el ajuste de la zona horaria, pulse OFF en vez de DISPLAY/MEMORY en el paso 4. Aunque el reloj viene correctamente ajustado de fábrica, es posible que se produzcan diferencias durante el transporte o el almacenamiento. Si es necesario, consulte "Para ajustar el reloj


## manualmente" para ajustar la hora correcta Cuando empieza el horario de verano

Esta unidad ajusta automáticamente el horario de verano.

"

" aparece desde el principio del horario de verano v desaparece automáticamente al final de dicho períod El ajuste automático de DST/horario de verano está basado en la hora GMT (hora media de Greenwich). Número de área 0: El horario de verano comienza a la 1:00 a.m. del último

- domingo de marzo. • El horario estándar comienza a las 2:00 a.m. del último
- domingo de octubre Número de área 1:
- El horario de verano comienza a las 2:00 a.m. del último domingo de marzo • El horario estándar comienza a las 3:00 a.m. del último domingo de octubre.

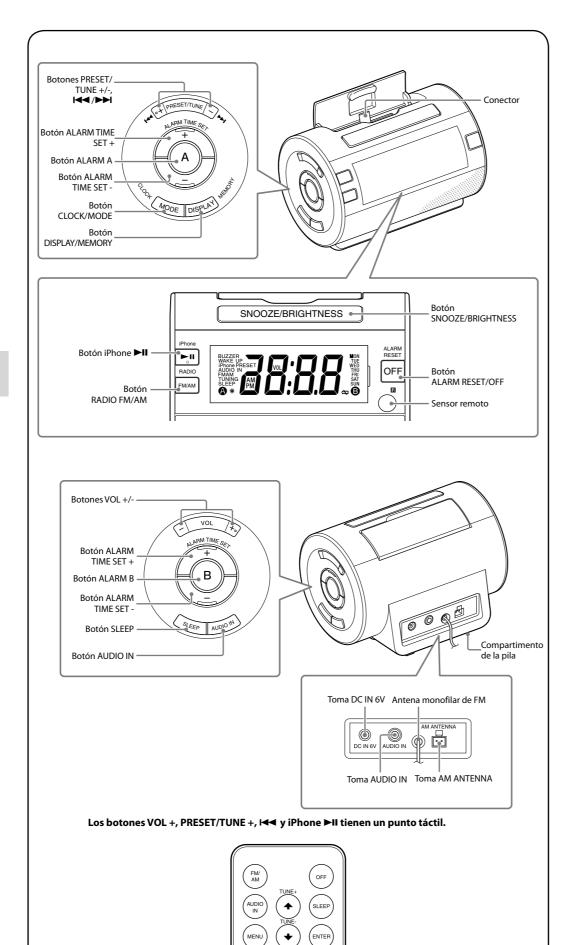

(III) (⊹) Los botones VOL + y ►II tienen un punto táctil.

 El horario de verano comienza a las 3:00 a.m. del último domingo de marzo. • El horario estándar comienza a las 4:00 a.m. del último

domingo de octubre. Para cancelar el ajuste automático de DST/ horario de verano durante el horario de

Es posible cancelar el ajuste automático de DST/horario de Mantenga pulsado OFF y DISPLAY/MEMORY al mismo tiempo en la unidad durante 2 segundos como mínimo mientras se muestra el reloj. "🌞" y "OFF" aparecen en la pantalla para indicar que se ha

cancelado el ajuste automático de DST/horario de verano. La pantalla vuelve a mostrar el reloj. Notas Los cambios del ajuste automático de DST/horario de verano de la unidad (ver arriba) dependen de las circunstancias v legislación de cada país/región. Si esto interfiere con el ajuste deseado, cancele el ajuste automático de DST/horario de verano y ajuste la pantalla DST manualmente según sea necesario. Los clientes que residan en un país o región que no utilice el horario de verano deberán cancelar el ajuste automático de DST/horario de verano antes de utilizar la

Para volver a activar el ajuste automático de DST/horario de verano, mantenga pulsado **OFF** y **DISPLAY/MEMORY** en la unidad al mismo tiempo durante 2 segundos como mínimo "•
"y "On" aparecen en la pantalla para indicar que el ajuste automático de DST/horario de verano se ha activado. La pantalla vuelve a mostrar el reloj.

 Si la unidad está configurada con la Hora estándar de Moscú, el ajuste automático de DST/horario de verano está desactivado de forma predeterminada. Para activarlo, realice la operación anterior. El principio y el final del horario de verano serán los mismos que el número de área 2.

## Para ajustar el reloj manualmente

Para ajustar el reloj manualmente, siga las instrucciones que

- Conecte la unidad. 2 Mantenga pulsado CLOCK/MODE hasta que el
- año parpadee en la pantalla. **3** Pulse **ALARM TIME SET** + o – varias veces para ajustar el año y, a continuación, pulse CLOCK/
- 4 Repita el paso 3 para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos.

Los segundos comienzan a contar a partir de cero. Notas Al ajustar el reloj, si no pulsa ningún botón durante 1 minuto

aproximadamente, se cancelará el proceso de ajuste.

La unidad tiene instalado un calendario de 100 años (2013 -2112). Cuando se ajusta la fecha, se muestra automáticamente un día de la semana.

MON = lunes, TUE = martes, WED = miércoles, THU = jueves, FRI = viernes, SAT = sábado, SUN = domingo Para cambiar el formato de hora

Es posible elegir un formato de hora de 24 horas predeterminado) o de 12 horas. Mantenga pulsado **OFF** y **SNOOZE/BRIGHTNESS** al mismo tiempo en la unidad durante dos segundos como mínimo. El formato de hora cambia entre 24 horas ("0:00" = medianoche)


y 12 horas ("AM 12:00" = medianoche Para visualizar la fecha y el año Con el reloj en pantalla, pulse DISPLAY/MEMORY en la unidad una vez para consultar la fecha y el mes, y pulse de nuevo para

## ranscurridos unos segundos, la pantalla vuelve a mostrar la hora actual automáticamen Utilizar un iPhone con la

Para colocar un iPhone


unidad

**1** Abra la tapa del conector. **2** Sujete la unidad y coloque el iPhone encajándolo en el conector.

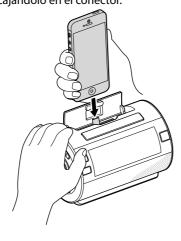

## Si resulta difícil colocar el iPhone

Empuje ligeramente el conector hacia atrás mientras coloca el

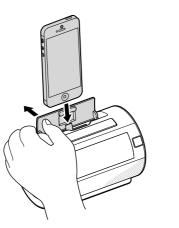

## Nota acerca del funcionamiento de un iPhone

Sujete el iPhone cuando lo esté utilizando.



Para extraer un iPhone



• En esta unidad se puede colocar un iPhone con una carcasa o con una tapa. Retire la carcasa o la tapa si le impide colocar el dispositivo en el conector.

• Coloque el iPhone en el conector con firmeza. Al colocar o extraer el iPhone, suiételo en el mismo ángulo que el conector de la unidad. No tire del iPhone demasiado

• Al colocar o extraer el iPhone, sujete la unidad de modo

 No gire ni doble el iPhone, ya que podría dañar el conector. • Extraiga el iPhone para transportarlo; en caso contrario, podría

# Para cargar un iPhone

Puede utilizar la unidad como un cargador de batería para el La carga empieza al conectar el iPhone a la unidad. El estado de la carga aparece en la pantalla del iPhone. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del iPhone.

## Reproducción de música con un iPhone

 Coloque el iPhone en el conector. El conector puede inclinarse ligeramente

Para obtener más información, consulte "Utilizar un iPhone 2 Pulse ►II. "iPhone" aparecerá en la pantalla.

El iPhone comenzará a reproducir música

iPhone directamente

►►I (Avanzar)

## desde el propio iPhone 3 Ajuste el volumen con VOL + o -. Para utilizar la unidad mediante

Si el iPhone no comienza a reproducir música, opere el

Puede utilizar el iPhone conectado a través de esta unidad o

un mando a distancia Dirija el mando a distancia hacia el 🖪 (Sensor remoto) de la unidad.

►II (Reproducir/Pausa) • Inicia la reproducción del iPhone. Pulse de nuevo para pausar/reanudar la reproducción

 Avanza a la pista siguiente Pulse sin soltar mientras escucha sonido hasta llegar al punto que desee. • Retrocede a la pista anterior. Durante la reproducción, esta operación vuelve al principio de la pista actual. Para volver a

la pista anterior, púlselo dos veces • Pulse sin soltar mientras escucha sonido hasta llegar al punto que desee. MENU Va al menú anterior.

♠ (Arriba)/♥ (Abajo) • Seleccione un elemento de menú o una pista para reproducir. ENTER • Activa el elemento del menú seleccionado o inicia la reproducción.

Notas Si aparece un mensaje emergente en la pantalla del iPod touch o el iPhone, consulte "Acerca de las aplicaciones". Determinadas operaciones pueden ser distintas o no estar disponibles en determinados modelos de iPhone. • Si el iPhone ya está reproduciendo al colocarlo en la unidad, el sonido procedente del iPhone saldrá por el altavoz de la unidad aunque la unidad estuviese reproduciendo sonido de

• Sony declina toda responsabilidad en el caso de la pérdida o corrupción de datos grabados en el iPhone al utilizarlo conectado a esta unidad. Para obtener información detallada acerca de las condiciones ambientales para utilizar el iPhone, consulte el sitio web de MENU, ★ (Arriba), ▼ (Abajo) y el botón ENTER de la unidad principal y/o el mando a distancia suministrado solo funcionarán con dispositivos Apple (iPhone/iPod touch) con

iOS 6 como máximo. No funciona con iOS 7 o posterior. En

estos casos, utilice directamente la pantalla de los dispositivo

Si la batería del iPhone está casi agotada, cárquelo antes de

## Funcionamiento de la radio

-Sintonización manual

3 Pulse CLOCK/MODE varias veces para

 $\rightarrow$  FM  $\rightarrow$  AM

Si utiliza el mando a distancia para controlar la unidad, puede omitir este paso y continuar directamente con el

4 Pulse TUNE + o – varias veces hasta sintonizar

visualización de la frecuencia tiene una precisión de 0,1 MHz.

cambiar los pasos de frecuencia y dos veces para cambiar la

1 Siga los pasos 1 al 3 de "Sintonización manual".

+: realiza una búsqueda ascendente por las bandas de

: realiza una búsqueda descendente por las bandas de

La búsqueda comienza a partir de la frecuencia sintonizada

actualmente. Cuando se recibe una emisora, la búsqueda se

Puede presintonizar hasta 20 emisoras de FM y 10 emisoras de

1 Siga los pasos 1 al 5 de "Sintonización manual"

**3** Pulse **PRESET** + o – para seleccionar el número

Ejemplo: Si presintoniza la emisora 89,8 MHz FM en el

número 2 de FM aparecen las siguientes pantallas.

y sintonice manualmente la emisora que desee

banda que desee

FM tal como sigue:

seleccionar "TUNING".

la emisora que desee

**5** Ajuste el volumen con **VOL** + o –.

• Si los pasos de frecuencia de EM son de 0.05 MHz, la

Por ejemplo, 88,00 MHz o 88,05 MHz se muestran con

La unidad busca automáticamente emisoras de AM o FM.

2 Mantenga pulsado el botón TUNE + o -.

3 Ajuste el volumen con VOL + o -.

Para presintonizar una emisora

2 Mantenga pulsado DISPLAY/MEMORY

presintonizado y, a continuación, pulse

La pantalla muestra la frecuencia durante unos

ara presintonizar otra emisora, repita estos pasos.

en vez de **DISPLÁY/MEMORY** en el paso 3.

• Si almacena otra emisora con el mismo número

Para sintonizar una emisora

seleccione la banda AM o FM.

seleccionar "PRESET".

presintonizado que desee.

4 Ajuste el volumen con VOL + o -.

seleccione la banda AM o FM.

"AP" en la pantalla.

disponibles en orden.

regresará a la hora actual.

recepción óptima.

Sugerencia

la radio

3 Pulse DISPLAY/MEMORY.

2 Pulse CLOCK/MODE varias veces para

oresintonizado, sustituirá a la emisora anterior

Sugerencias

memorizada

10 segundos y, a continuación, regresa a la hora actual.

Para cancelar el ajuste del número presintonizado, pulse OFF

1 Siga los pasos 1 y 2 de "Sintonización manual" y

Si utiliza el mando a distancia para controlar la unidad,

puede omitir este paso y continuar directamente con el

**3** Pulse **PRESET** + o – para seleccionar el número

-Presintonización automática

Para detener la sintonización automática de presintonías,

Para cambiar la pantalla cuando escucha

Cuando escuche la radio, pulse DISPLAY/MEMORY varias veces

misora actual, la fecha y el mes, y después el año. La pantalla

Cuando escuche una emisora no presintonizada, no se

FM: Extienda completamente la antena monofilar de FM para

AM: Conecte la antena cerrada de AM suministrada a la unidad

Gire la antena en sentido horizontal para obtener una

• No coloque la antena cerrada de AM cerca de la unidad, de la

puesto que la proximidad de dichos elementos puede

fuente de alimentación ni de otros equipos de AV durante el

Mantenga la antena cerrada de AM y la antena de FM aleiadas

posible que se produzcan interferencias en la recepción de

Para mejorar la recepción

aumentar la sensibilidad de recepción.

Notas sobre la recepción de radio

uso, ya que se podría generar ruido.

producir interferencias en la recepción.

1 Siga los pasos 1 y 2 de "Sintonización manual" y

2 Mantenga pulsado FM/AM hasta que parpadee

durante un mínimo de 2 segundos.

-Presintonización

"88.0 MHz". En este caso, pulse TUNE + o - una vez para

Para apagar la radio, pulse **OFF** 

-Buscar emisoras

frecuencia.

memorizar.

DISPLAY/MEMORY.

2 Pulse ALARM A o B para seleccionar la banda de radio ("FM" o "AM"). 1 Pulse FM/AM para encender la radio. 2 Pulse FM/AM varias veces para seleccionar la

El número de presintonía parpadea en la pantalla. 3 Pulse ALARM TIME SET + o - para seleccionar el número de presintonía que desee o "--" en Cada vez que pulse el botón, la banda de radio pasa de AM a la banda correspondiente. "--" es la última emisora escuchada antes de que suene la

El nivel de volumen parpadeará en la pantalla.

5 Pulse ALARM TIME SET + o - para ajustar el

El aiuste se confirma. "A" o "B" aparece en la pantalla para

4 Pulse ALARM A o B.

**6** Pulse **ALARM A** o **B**.

de alarma "BUZZER".

de alarma

4 segundos aproximadamente

indicar que se ha activado la alarma

El pitido sonará a la hora ajustada.

indicar que se ha activado la alarma.

La radio se encenderá a la hora ajustada.

C Para ajustar la alarma de pitido

1 Realice los pasos 1 a 8 de "Para ajustar la

2 Pulse ALARM A o B para seleccionar el modo

• El volumen no puede ajustarse para la alarma de pitido

Pulse **ALARM TIME SET** + o –. Se mostrará el ajuste durante

Mantenga pulsado ALARM TIME SET + durante 2 segundos

como mínimo para avanzar la hora de la alarma. Mantenga

pulsado ALARM TIME SET – durante 2 segundos como mínimo

Cuando suelte el botón, la hora cambiada parpadeará durante

• "A" o "B" aparece en la pantalla para indicar que la hora de la

Incluso si ha desactivado la alarma, se volverá a activar si

Para dormir algunos minutos

Puede cambiar la hora de repetición si pulsa SNOOZE

El sonido se desactiva, pero vuelve a activarse automáticamente

BRIGHTNESS varias veces antes de que transcurran 4 segundos.

El tiempo máximo de la repetición de la alarma es de 60 minutos

- 60 ← 50 ← 40 ←

Pulse ►II, FM/AM o AUDIO IN para detener la alarma y activar la

Pulse **ALARM A** o **B** para desactivar el indicador de alarma A o B

Pulse **ALARM A** o **B** para activar el indicador de alarma A o B de

Si la alarma está configurada como iPhone, la alarma de pitido

solo sonará si no hav ningún iPhone en el conector, no hav

La función de alarma funciona del modo habitual en el primer

arma en una hora que ya ha pasado cuando empieza el

horario de verano, la alarma sonará; si se fija la alarma en una

hora que se solapa con el fin del horario de verano, la alarma

• Si se establece la misma hora de alarma para la alarma A y B, la

Si no se realiza ninguna operación mientras suena la alarma

Si se interrumpe la alimentación, la alarma de pitido durará unos

5 minutos (siempre y cuando no quede poca pila). No obstante,

determinadas funciones se verán afectadas como se indica a

Si el modo de alarma está ajustado en iPhone o radio,

• Si no pulsa **OFF** en la unidad, la alarma sonará durante unos

• Si aparece "△¬" en la pantalla, la alarma no sonará en el caso

• La función de repetición no puede fijarse durante un corte

Ajuste del temporizador

de producirse un corte del suministro eléctrico. Sustituva la

• Durante un corte del suministro eléctrico, la alarma sonará a la

esta se detendrá transcurridos unos 60 minutos.

Notas acerca de la alarma en caso de

producirse un corte en el suministro

el ajuste automático de DST/horario de verano y se fija la

el horario de verano. Por tanto, si se configura

función correspondiente al mismo tiempo. La alarma sonará de nuevo a la misma hora el día siguiente

Para desactivar la alarma

Para activar la alarma

 $\longrightarrow$  10  $\longrightarrow$  20  $\longrightarrow$  30  $\longrightarrow$ 

Para detener el temporizador con repetición de alarma, pulse

Para detener la alarma

Pulse **OFF** para desactivar la alarma.

la alarma, pulse ALARM TIME SET + o - durante estos

2 segundos; en caso contrario, el cambio del ajuste se

alarma se ha modificado v se ha activado.

2 segundos aproximadamente. Para cambiar de nuevo la hora de

Para cambiar el ajuste de la

para hacer retroceder la hora de la alarma.

establecerá tal y como se muestra.

cambia el aiuste de la alarma.

Pulse SNOOZE/BRIGHTNESS.

transcurridos unos 10 minutos.

Sugerencias

más

la pantalla

sonará dos veces

eléctrico

continuación

alarma A tendrá prioridad.

• La luz de fondo no se encenderá

cambiará automáticamente al pitido.

de desconexión

El ajuste se confirma. "A" o "B" aparece en la pantalla para

Para confirmar un ajuste de hora

B Para ajustar la alarma de la radio

1 Realice los pasos 1 a 8 de "Para ajustar la

Notas

 El tipo de cable de conexión de audio necesario depende de componente opcional. Asegúrese de que utiliza el tipo de cable correcto. • Si el volumen está bajo, antes que nada ajuste el volumen de la

Cuando se ve la televisión o se escucha la radio con un

Cuando escuche la radio con un componente opcional

**Otras funciones útiles** 

Ajustar el brillo de la

Puede elegir entre cuatro niveles de brillo pulsando SNOOZE/

Alto (predeterminado) → Desactivar → Bajo

Mantenga pulsado SNOOZE/BRIGHTNESS para apagar la

Busque "D-Sappli" y descargue esta aplicación gratuita para

hora deseada. Sleep Timer permite especificar una hora a la

Entrada de audio

El iPhone no se carga.

(Consulte "Modelos de iPod/iPhone compatibles".)

Asegúrese de que el iPhone esté bien conectado.

• Asegúrese de que el adaptador de CA esté bien conectado.

• Verifique que el iPhone es compatible con esta unidad.

No hay sonido. • Asegúrese de que el cable de conexión de audio esté bien

• Suba el volumen del componente opcional sin que llegue a distorsionar el sonido. Para ajustar el volumen del componente opcional, consulte el manual del usuario de

• Compruebe el volumen del componente opcional conectado Suba el volumen del componente opcional sin que llegue a distorsionar el sonido. Para ajustar el volumen del

componente opcional, consulte el manual del usuario del El sonido suena distorsionado. • Baje el volumen del componente opcional hasta que

El mando a distancia no funciona.

remoto de la unidad.

 No tape el sensor remoto de la unidad ni coloque ningúr objeto que interfiera con él. Retire cualquier obstáculo que pueda interferir entre el

Hay disponible una aplicación dedicada del conector para iPod mando a distancia y la unidad. • Asegúrese de que el sensor remoto no queda expuesto a luz intensa, por ejemplo, la luz solar directa o la luz de una

## D-Sappli incluye diversas funciones de temporizador: Music Sony más cercano Music Play Timer permite reproducir/pausar la música a una

que detener la reproducción de música. . Music Play Timer y Sleep Timer están disponibles únicamente si D-Sappli está activado. D-Sappli puede mostrar una lista de las emisoras presintonizadas de radio en esta unidad.

. Es posible renombrar las emisoras presintonizadas de radio y cambiar sus números de presintonización en D-Sappli. Los números de presintonización y su orden también se pueden modificar en la unidad. D-Sappli también incluye una función de ampliación de

pantalla del reloj. Puede sincronizar la hora y la fecha del iPhone simplemente colocándolo en el conector cuando D-Sappli esté activado.

• Si la aplicación para conectar con esta unidad no se descarga al iPod touch/iPhone, es posible que aparezca un mensaje emergente para que descargue D-Sappli. Desactive la función de enlace de la aplicación para detener e Para desactivar la función de enlace de la aplicación: extraiga

iempo en la unidad durante 2 segundos como mínimo. ("OFF aparece en la pantalla para mostrar que la función de enlace de la aplicación ha sido desactivada.) Para volver a activar la función de conexión de la aplicación repita los pasos anteriores. ("On" aparece en la pantalla para mostrar que la función de enlace de la aplicación ha sido

# Información general

## Sustitución de la pila de la unidad

toma de pared y a la unidad, extraiga el tornillo del compartimento de la pila en la parte inferior de la unidad y abra la tapa del compartimento de la pila.



en el compartimento de la pila con el lado 🗣 orientado hacia arriba.



**3** Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila v apriete el tornillo.

BRIGHTNESS para que el símbolo "△¬"

Puede dormirse con música, etc., si utiliza el temporizador de desconexión. La unidad detendrá la reproducción o apagará la daños por fugas o corrosión radio automáticamente después de la duración programada.

 Pulse SLEEP mientras esté reproduciendo música o escuchando la radio. En la pantalla aparece "SLEEP" y la hora de desconexión

**2** Pulse **SLEEP** para ajustar la duración del temporizador de desconexión. Cada vez que pulse **SLEEP**, la duración (en minutos) cambiará de la siguiente forma:

IN que se esté reproduciendo, continuará reproducie

Para cambiar el ajuste del

temporizador de desconexión

temporizador de desconexión aunque ya se encuentre activado.

Para desactivar el temporizador

Pulse SLEEP varias veces para ajustar el temporizador de

• Si se ajusta la hora de la alarma durante la duración del

Conectar componentes

Puede escuchar música de componentes opcionales, por

altavoz de esta unidad. Asegúrese de apagar todos los

de conexión de audio adecuado (no

2 Pulse AUDIO IN para activar la función de

componentes antes de realizar ninguna conexión.

ejemplo, un reproductor de música digital portátil, a través del

1 Conecte con firmeza la toma de salida de línea

de un reproductor de música digital portátil (u

parte posterior de la unidad mediante un cable

otro componente) a la toma **AUDIO IN** de la

temporizador de desconexión, este se desactivará

automáticamente cuando suene la alarma.

Para escuchar el sonido

Para detener la escucha antes de

 $90 \longrightarrow 60 \longrightarrow 30 \longrightarrow 13$ \_\_\_\_\_ OFF ← La pantalla regresa a la hora actual durante unos 4 segundos después de haber finalizado el ajuste de la duración v de soltar SLEEP; a continuación, se activa el

aunque se silenciará al sonido.

la hora establecida

de desconexión

opcionales

suministrado).

esta unidad.

Pulse FM/AM.

entrada de audio.

"AUDIO IN" aparecerá en la pantalla

3 Encienda el componente conectado.

**5** Ajuste el volumen con **VOL** + o –.

4 Reproduzca el componente conectado.

Para volver al modo de radio

El sonido del componente conectado sale por el altavoz de

desconexión en "OFF" en el paso 2.

## de reproductores de música digitales y teléfonos móviles, temporizador de desconexión La unidad reproduce el tiempo programado y, a continuación, se apaga. Al escuchar la radio con el iPhone conectado a la unidad, es

 Al escuchar la radio mientras se carga el iPhone, es posible que se produzcan interferencias en la recepción de radio. Ajuste de la alarma

# Esta unidad está equipada con 3 modos de alarma: iPhone, rad

y pitido. Ajuste el reloj en la hora actual antes de ajustar la alarma para que la alarma suene a la hora adecuada. (Consulte Para ajustar la alarma

1 Mantenga pulsado ALARM A o B. Aparece "WAKE UP" y la hora parpadea en la pantalla 2 Pulse ALARM TIME SET + o – varias veces

hasta que aparezca la hora deseada.

ALARM TIME SET + o -3 Pulse ALARM A o B. **4** Repita el paso **2** para ajustar los minutos. 5 Pulse ALARM A o B.

**6** Repita el paso **2** para ajustar los días de la Puede seleccionar los días de las siguientes tres opciones pulsando ALARM TIME SET + o -: Días laborables: MON TUE WED THU FRI Fin de semana: SAT SUN

7 Pulse ALARM A o B. introduce el ajuste de modo de alarma **8** Pulse **ALARM TIME SET** + o – varias veces hasta que parpadee el modo de alarma deseado.

Todos los días: MON TUE WED THU FRI SAT SUN

# A Para ajustar la alarma de iPhone

Puede seleccionar uno de los 4 ajustes siguientes: "iPhone",

"FM", "AM" o "BUZZER". Ajuste el modo de alarma como se

iPhone: consulte "A Para ajustar la alarma de iPhone".
 FM o AM: consulte "B Para ajustar la alarma de la radio".

BUZZER: consulte "C Para ajustar la alarma de pitido".

2 Pulse ALARM A o B para seleccionar el modo de alarma "iPhone". El nivel de volumen parpadeará en la pantalla. **3** Pulse **ALARM TIME SET** + o – para ajustar el

1 Realice los pasos 1 a 8 de "Para ajustar la

4 Pulse ALARM A o B. El ajuste se confirma. "A" o "B" aparece en la pantalla para indicar que se ha activado la alarma. Se iniciará la reproducción en el iPhone a la hora establecida.

unidad, la alarma será el pitido.

Notas

En pantalla aparece el número memorizado seguido de la frecuencia de la última emisora. • Para despertarse con la música guardada en un iPhone, Para regresar al modo de iPhone conecte el iPhone a la unidad antes de que suene la alarma.
Aunque haya completado el ajuste de la alarma de iPhone, si apaga el iPhone después de haber colocado el iPhone en la

Para detener la escucha Pulse OFF y detenga la reproducción del componente

recepción no sea buena.

se está utilizando.

pantalla

Baio cuando suene la alarma.

touch/iPhone en el App Store de Apple.

descubrir más cosas sobre sus funciones.

Funciones

unidad. Si el volumen sigue estando bajo, ajuste el volumen

• Asegúrese de que el componente opcional conectado esté en modo de reproducción.

El sonido es demasiado bajo.

desaparezca la distorsión. Para ajustar el volumen del componente opcional, consulte el manual del usuario de

Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor

Cambio entre el sistema de 24 horas (predeterminado) y el

Salida CC: 5 V

Gama de frecuencias Banda Frecuencia

87.5 MHz - 108 MHz u iPod touch/iPhone del conector. Pulse 🔰 (o acceda a la función para iPhone). Mantenga pulsado ►II y OFF al mismo AM 531 kHz - 1.602 kHz

Dimensiones

## Altavoz Aprox. 40 mm de diámetro

**1** Mantenga el conector de CA conectado a la



2 Extraiga la pila antigua e inserte una pila nueva



4 Pulse ►II, FM/AM, AUDIO IN o SNOOZE/ desaparezca de la pantalla.

# tiempo prolongado, retire la pila para evitar que se produzcan

que el componente opcional está encendido

## El sonido es demasiado bajo Ajuste el volumen con VOL + o -El sonido suena distorsionado.

cerca de un televisor.

## La función de radio de un componente opcional conectado no funciona. • Si se conecta a la unidad un componente opcional equipado

IN si no está en uso "0:00" o "AM 12:00" parpadea en el reloj debido a un corte en el suministro eléctrico.

• Mantenga pulsados **OFF** y **DISPLAY/MEMORY** al mismo tiempo en la unidad durante como mínimo 2 segundos para

• Asegúrese de que el iPhone conectado está reproduciendo

No se activa ninguna función.

 Sustituya la pila del mando a distancia por una nueva si se está agotando

Asegúrese de que apunta el mando a distancia al sensor

**iPhone** 

0.05 MHz 9 kHz

Paso de

frecuencia

Salida de potencia Monoaural 0.8 W (con un 10% de distorsión armónica) Fuente de alimentación ENTRADA 6 V CC (con adaptador de CA suministrado (230 V CA

Para la alimentación de reserva del reloj: pila CR2032 de 3 V CC

Peso Aprox. 482 g **Accesorios suministrados** 

Aprox. 126 mm  $\times$  92 mm  $\times$  100 mm (an/al/prf)

incluidas las partes y los controles salientes

Modelos de iPod/iPhone compatibles

Guía de referencia (este documento) (1

iPhone 5s iPhone 5c

## actual, la alarma y las emisoras presintonizadas se borrarán. Si no va a utilizar el mando a distancia durante un período de

Si persiste algún problema tras realizar las siguientes

• Asegúrese de que el adaptador de CA está conectado

• Ajuste el volumen con VOL + o -.

• Desactive la función del ecualizador del componente opciona Baje el volumen de la unidad.

## • Si no va a utilizar el componente con la unidad, desconecte el cable de conexión de la toma AUDIO IN

con radio o un sintonizador de segmento, es posible que la sensibilidad de recepción sea mala y que no pueda activarse la función de radio. Se escucha ruido.

• La pila dispone de poca energía. Sustituya la pila. Extraiga la pila antigua e instale la nueva La alarma de radio, iPhone o pitido no se

alarma preestablecida.

activa a la hora de alarma preestablecida. • Compruebe que la indicación de alarma "A" o alarma "B" se

• Asegúrese de que el iPhone esté bien conectado.

componente opcional conectado a la unidad, es posible que la

## Desconecte el cable de conexión de audio de la unidad si no conectado, apaque el componente conectado para evitar que se produzca ruido. Si se produce ruido incluso después de

apagar el componente, desconecte el componente opcional y

• Asegúrese de que la función de entrada de audio esté

Visualización de la hora

MÁX: 1 A Radio

# Generales

A continuación se indican los modelos de iPod/iPhone Actualice el software del iPod/iPhone a la última versión antes de utilizar esta unidad.

Solución de problemas

Generales adaptador de CA.

• Asegúrese de que el componente opcional está

• Asegúrese de que la unidad no está cerca de teléfonos móviles encendidos, etc.

Cuando empieza el horario de verano, el reloj no utiliza automáticamente esta opción. • Compruebe que el reloj está correctamente ajustado.

Si utiliza un iPhone No hay sonido. Asegúrese de que el iPhone esté bien conectado

iPod touch (5ª generación iPod nano (7ª generación) <sup>k</sup> El control a distancia de "**MENU**", "♠", "♠" y "ENTER" solo es

La unidad no se enciende al conectar el

## Cualquier componente opcional conectado a la toma AUDIO correctamente conectado a la unidad

El sonido salta o se escucha ruido. correctamente conectado a la unidad.

Desconecte el cable de conexión de audio de la toma AUDIO

La alarma de radio o de iPhone se activa, pero no se oye ningún sonido a la hora de

activar la función de ajuste automático de DST/horario de

Cuando sustituya la pila, no desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente de CA. Si lo hace, la fecha actual, la hora

comprobaciones, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

firmemente a la toma de pared No hay sonido.

Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar el ajuste deseado del

posible con el iPhone y el iPod touch. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin

Asegúrese de que la unidad está conectada a la toma de CA y

• Asegúrese de que el componente opcional está • Asegúrese de que el componente opcional no está situado

 Asegúrese de que la función de iPhone está activada • Verifique que el iPhone es compatible con esta unidad. (Consulte "Modelos de iPod/iPhone compatibles".)

• Verifique que el iPhone es compatible con esta unidad. (Consulte "Modelos de iPod/iPhone compatibles".)

Mando a distancia Aunque el nivel de brillo seleccionado sea Desactivar, cambiará a

Acerca de las aplicaciones

**Especificaciones** 

sistema de 12 horas.

Entrada Toma AUDIO IN (minitoma estéreo ø 3,5 mm)

Mando a distancia (con una pila de litio) (1) Adaptador de CA (1) Antena cerrada de AM (1)

Antes de utilizar o sistema, leia cuidadosamente este guia e guarde-o para referência no futuro.

## **ADVERTÊNCIA** Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.

Para reduzir o risco de incêndio, não tape os orifícios de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Também não deve colocar velas acesas em cima do aparelho Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque recipientes com

Não instale o aparelho num espaço fechado, como, por exemplo numa estante ou num armário. Não exponha as pilhas (bateria ou pilhas instaladas) a calor

excessivo como o da luz solar direta, fogo ou semelhante

líquidos, tais como jarras, em cima do aparelho

durante um longo período de tempo Uma vez que a ficha principal do transformador de CA é utilizada para desligar o transformador de CA da corrente, lique-a a uma tomada CA de fácil acesso. No caso de reparar em alguma anormalidade na ficha, desligue-a imediatamente da tomada

A placa de identificação e informações importantes relativas a segurança estão localizadas na parte inferior exterior da unidade principal e na superfície do transformador de CA.

## **ATENÇÃO**

Existe o perigo de explosão se a pilha for substituída incorrectamente. Substitua-a apenas por uma de tipo igual.

## Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas ao equipamento comercializado nos países que aplicam as Directivas da UE

ste produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

# Direitos de autor

iPhone, iPod, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países Lightning é uma marca comercial da Apple Inc "Made for iPod" e "Made for iPhone" significam que um acessório eletrónico foi concebido especificamente para ligação ao iPod ou iPhone, respetivamente, e está certificado pelo fabricante como estando em conformidade com os padrões de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo nem pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com iPod ou iPhone poderá afetar o desempenho sem fios. No Power No Problem é uma marca comercial da Sony

Auto Time Set é uma marca comercial da Sony Corporation

## Notas

• Esta unidade não está especificada para ser utilizada com um iPad e poderá ocorrer uma avaria se for utilizada dessa forma. • Neste Guia de Referência, "iPhone" é utilizado como uma referência geral para as funções num iPod ou iPhone, exceto se for especificado em contrário pelo texto ou ilustrações.

## Precauções

- Para desligar a alimentação CA, agarre a ficha, não o cabo. • Como o altifalante têm um íman forte, mantenha os cartões de crédito com banda magnética, relógios de corda, televisores de base CRT ou projetores, etc., longe do sistema para evitar possíveis danos provocados por este íman. Não instale o aparelho perto de uma fonte de calor, tal como um radiador ou uma saída de ar quente, nem num local sujeito à luz direta do sol, a pó em quantidade excessiva, a
- vibração mecânica ou choque. Permita a circulação adequada de ar, de modo a evitar sobreaquecimento interno. Não coloque a unidade numa superfície (um tapete, um cobertor, etc.) ou perto de materiais
- (cortina) que possam bloquear os orifícios de ventilação. Se algum objeto sólido ou algum líquido cair para dentro da unidade, desligue-a e solicite a verificação da mesma a um técnico especializado antes de a continuar a utilizar. • Durante uma trovoada, não toque na antena nem na ficha.
- Não toque na unidade com as mãos molhadas • Não coloque a unidade perto da água.
- Notas sobre o transformador de CA • Utilize apenas o transformador de CA fornecido. Para evitar danificar o sistema, não utilize qualquer outro transformado




- Ligue o transformador de CA a uma tomada de parede próxima. Caso ocorra algum problema, desligue-o imediatamente da tomada de parede.

  Não instale o transformador de CA num espaço confinado,
- como uma estante ou um armário embutido Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o transformador de CA a pingos ou salpicos, nem coloque objeto com líquidos, como jarras, sobre o transformador de CA.

## NOTAS ACERCA DA PILHA DE LÍTIO • Limpe a pilha com um pano seco para assegurar um bom contacto.

- Certifique-se de que presta atenção à polaridade ao instalar a Não manuseie a pilha com pinças metálicas, caso contrário poderá ocorrer um curto-circuito
- Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus con sistemas de recolha selectiva de resíduos)

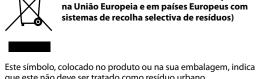

que este não deve ser tratado como resíduo urbano ndiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o Acessório aplicável: telecomando. Tratamento de pilhas no final da sua vida útil



(Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica

que estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo. Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estas pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir potenciais

consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais

Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto

de recolha de produtos eléctricos/electrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria


num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o

Caso surja alguma dúvida ou problema relativos a este aparelho, consulte o seu agente Sony mais próximo

## Ligar a uma fonte de alimentação CA

**Preparativos** 

Ligue com firmeza o transformador de CA (fornecido) à ficha DC IN 6V na parte de trás desta unidade e ligue-o a uma tomada de

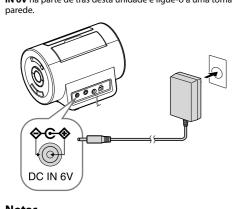

## Notas

• Não torça nem coloque objetos pesados em cima do cabo transformador de CA. • Para desligar a alimentação CA, agarre a ficha, não o cabo.

## Sobre a bateria como fonte de alimentação de reserva

Esta unidade contém uma pilha CR2032 como fonte de alimentação de reserva para manter o relógio e o alarme em funcionamento durante uma falha de energia. (sistema No Power No Problem)

## Nota para os clientes da Europa

O relógio vem programado de fábrica e a respetiva memória é alimentada pela pilha CR2032 Sony pré-instalada. Se a mensagem "0:00" aparecer no visor quando a unidade é ligada a uma tomada de CA pela primeira vez, a pilha poderá estar fraca. Se isso acontecer, consulte um agente da Sony. A pilha CR2032 pré-instalada é considerada parte integrante do produto e é abrangida pela garantia. Tem de mostrar a "Nota para os clientes da Europa" (incluída neste manual) a um agente da Sony para validar a garantia deste

## Quando substituir a pilha

Quando a pilha se torna fraca, aparece "↩▽" no visor. Se ocorrer uma interrupção de alimentação enquanto a pilha está fraca, a hora atual e o alarme serão apagados. Substitua a pilha por uma pilha de lítio Sony CR2032. A utilização de uma outra pilha poderá provocar um incêndio ou uma Para substituir a pilha, consulte "Substituir a pilha da unidade"


## Ligar a antena quadrangular de AM

O formato e comprimento da antena foram concebidos para receber sinais AM. Não desmonte nem enrole a antena

- 1 Remova apenas a parte quadrangular do suporte de plástico. 2 Instale a antena quadrangular de AM.
- Consulte o Guia de Início Rápido fornecido 3 Introduza o conector da antena quadrangular
- de AM na tomada **AM ANTENNA** na parte traseira da unidade.


# Para retirar a antena quadrangular de

Pressione sem soltar a patilha do grampo do terminal da antena e retire a antena quadrangular de AM.

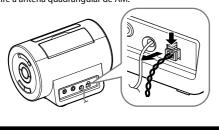

## Telecomando

Antes de utilizar pela primeira vez o telecomando fornecido. retire a película isoladora.

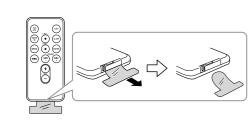

## Quando substituir a pilha Em condições normais de utilização, a pilha (CR2025) deve durar

cerca de 6 meses. Quando já não conseguir fazer funcionar a unidade com o telecomando, substitua a pilha por uma nova

o lado 🗣 virado para cima



• Se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, remova a pilha para evitar danos provocados por

# Operações

# Acertar o relógio

# primeira vez

a ligar à corrente e selecionar o seu fuso horário.

- 2 Prima e mantenha premido OFF e CLOCK/ MODE durante pelo menos 2 segundos. O número de área "1" pisca no visor.

Número de área	Fuso horário
0	Hora da Europa Ocidental/Hora de Verão da Europa Ocidental
1 (predefinição)	Hora da Europa Central/Hora de Verão da Europa Central
2	Hora da Europa de Leste/Hora de Verão da Europa de Leste
3	Horário de Moscovo

de **DISPLAY/MEMORY** no passo **4**. Apesar de o relógio ser configurado corretamente na fábrica. poderão surgir discrepâncias durante o transporte ou o armazenamento. Se necessário, acerte o relógio para a hora correta, consultando a secção "Para acertar o relógic


automaticamente no fim do período da Hora de Verão. O ajuste automático da Hora de Verão baseia-se no Tempo Médio de Greenwich (GMT).


- O horário padrão começa às: 2:00 do último domingo de Número de área 1:
- O horário padrão começa às: 3:00 do último domingo de Número de área 2: • A Hora de Verão começa às 3:00 do último domingo de março.


## Para cancelar o ajuste automático da Hora de Verão durante o período da Hora de

Verão O ajuste automático da Hora de Verão pode ser desativado. Prima e mantenha premido OFF e DISPLAY/MEMORY ao o relógio ativo no visor. "🔅" e "OFF" aparecem no visor, para mostrar que o ajuste

- unidade (ver acima) estão sujeitas a circunstâncias e à legislação de cada país/região. Caso estas interfiram com o ajuste desejado, cancele o ajuste automático da Hora de Verão e configure manualmente o indicador da Hora de Verão no visor, se necessário. Os clientes que vivam num país/região que não utilize a Hora de Verão têm de cancelar o ajuste automático da Hora de Verão antes de utilizar a unidade. Para ativar novamente o ajuste automático da Hora de Verão,
- unidade durante pelo menos 2 segundos.
  "'• "e "On" aparecem no visor para mostrar que o ajuste ativo no visor.
- ajuste da hora de verão está predefinido para o estado desativado. Pode ativá-lo através da operação acima. O início e o fim da hora de verão será o mesmo que na área número 2.

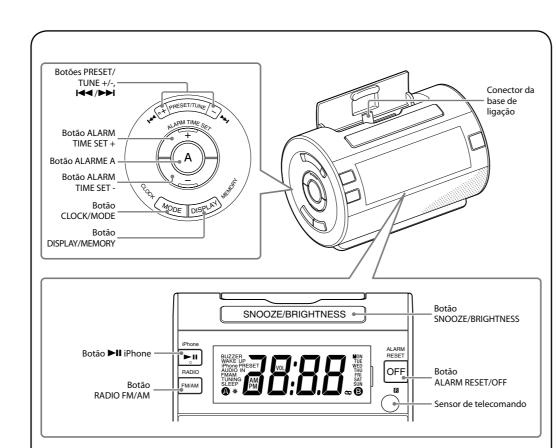

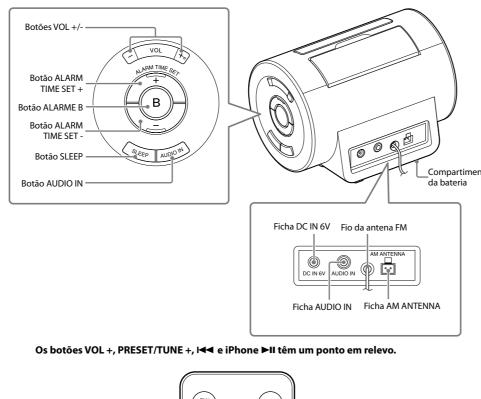

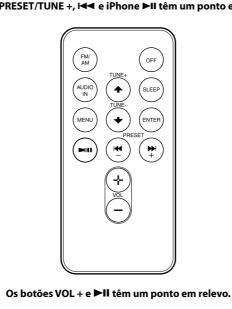

Para acertar o relógio manualmente

- Para alterar manualmente as definições do relógio, realize as seguintes operações na unidade. **1** Ligar a unidade.
  - 2 Prima e mantenha premido CLOCK/MODE até o ano começar a piscar no visor.
  - **3** Prima **ALARM TIME SET** + ou repetidamente para configurar o ano e, em seguida, prima CLOCK/MODE. 4 Repita o passo 3 para configurar o mês, o dia, a
  - hora e os minutos. Os segundos começam a aumentar a partir do zero.

dia da semana no visor

unidade

ligação.

Se não premir qualquer botão durante cerca de 1 minuto

enquanto configura o relógio, a configuração será cancelada.

• Está instalado um calendário de 100 anos (2013 - 2112) na

Prima e mantenha premido OFF e SNOOZE/BRIGHTNESS ao

O formato de hora alterna entre o sistema de 24 horas ("0:00" =

meia-noite) e o sistema de 12 horas ("AM 12:00" = meia-noite).

Durante a indicação do relógio, prima DISPLAY/MEMORY uma

Após alguns segundos, o visor volta automaticamente à hora

Utilizar um iPhone com a

Para apresentar o ano e a data

Para instalar um iPhone

1 Abra a tampa da base de ligação.

**2** Segure a unidade e instale o iPhone na

unidade em linha com o conector da base de

mesmo tempo na unidade durante pelo menos 2 segundos.

THU = quinta-feira, FRI = sexta-feira, SAT = sábado, Para alterar o formato da hora Pode escolher o formato de hora do sistema de 24 horas predefinido) ou do sistema de 12 hora

# Para acertar o relógio pela

Esta unidade é predefinida para a data e hora atual na fábrica e é alimentada por uma pilha de reserva. Na primeira vez só tem de

- **1** Ligar a unidade. A Hora da Europa Central (CET - Current European Time) atual

# 3 Prima ALARM TIME SET + ou – repetidamente para selecionar o número da seguinte forma:

# **4** Prima **DISPLAY/MEMORY** para configurar.

Para cancelar a definição do fuso horário, prima OFF em vez

## Quando a Hora de Verão começa Este modelo ajusta-se automaticamente à Hora de Verão.

"

"

e apresentado desde o início da Hora de Verão e desaparece • A Hora de Verão começa à 1:00 do último domingo de março.


• A Hora de Verão começa às 2:00 do último domingo de março.

# • O horário padrão começa às: 4:00 do último domingo de

mesmo tempo na unidade durante pelo menos 2 segundos com automático da Hora de Verão foi cancelado. O relógio volta a estar ativo no visor.

# As alterações do ajuste automático da Hora de Verão na

- prima e mantenha premidos OFF e DISPLAY/MEMORY na automático da Hora de Verão foi ativado. O relógio volta a estar
- Quando a unidade está definida para o Horário de Moscovo, o

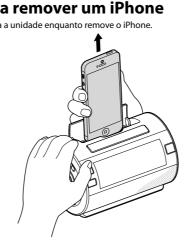

ınidade. Ao configurar a data, aparece, automaticamente, o MON = segunda-feira, TUE = terça-feira, WED = quarta-feira,

• Quando colocar ou retirar o iPhone, mantenha-o no mesmo ângulo que o conector da base de ligação na unidade. Não puxe o iPhone demasiado para a frente

Pode utilizar a unidade como carregador de bateria do iPhone O carregamento começa assim que o iPhone é colocado na Para mais informações, consulte o manual do utilizador do

1 Coloque o iPhone no conector da base de O conector da base de ligação pode ser ligeiramente


## Quando é difícil instalar um iPhone



## Notas sobre o funcionamento de um iPhone



# Para remover um iPhone

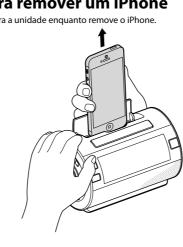

- ligação à respetiva base.
- Não torça nem dobre o iPhone, pois tal pode provocar danos

inclinado.

# próprio iPhone Para operar com um telecomando

# ►II (Reprodução/Pausa)

►► (Avancar) Ir para a faixa seguinte • Prima e mantenha premido enquanto ouve o som para situar um ponto desejado.

## I◀◀ (Recuar) etrocede ao início da faixa atual. Para ir para a faixa ant prima duas vezes. Prima e mantenha premido enquanto ouve o som para MENU

♠ (Para cima)/♥ (Para baixo) Selecionar uma opção do menu ou faixa para reprodução. ENTER • Executar a opção do menu selecionada ou iniciar a reprodução.

# Notas

carregue-a durante algum tempo antes de utilizá-lo.

• A Sony não se responsabiliza pela perda ou pelos danos provocados nos dados gravados num iPhone, quando utilizar



nesta unidade. Retire o estojo ou capa se esta interferir com a

# • Quando colocar ou retirar o iPhone, segure a unidade com

# • Retire o iPhone ao transportá-lo, caso contrário, poderá

**Operar um iPhone** 

# 2 Prima ►II. "iPhone" aparece no visor

Se o iPhone não começar a reproduzir, opere diretamente no Pode operar o iPhone ligado através desta unidade ou do

• Começa a reprodução do iPhone. Prima novamente para pausar/retomar a reprodução.

Voltar ao menu anterior

unidade, o som do iPhone será emitido dos altifalantes da unidade, mesmo que a unidade estivesse a reproduzir som de • Se a pilha do seu iPhone estiver extremamente fraca,

Coloque firmemente o iPhone no conector da base de ligação.

Para carregar um iPhone

Para mais informações, consulte "Utilizar um iPhone com a

# **3** Ajuste o volume utilizando **VOL** + ou –.


Ir para a faixa anterior. Durante a reprodução, esta operação

• Se aparecer uma mensagem de pop-up no visor do iPod touch ou do iPhone, consulte "Sobre a aplicação".

• Algumas operações podem diferir ou podem não estar disponíveis em certos modelos de iPhone.

• Se o iPhone já estiver em reprodução quando for instalado na

o iPhone ligado a esta unidade. para utilizar um iPhone, consulte o website da Apple Inc. Os botões MENU, ↑ (Para cima), ↑ (Para baixo) e ENTER na unidade principal e/ou no telecomando fornecido apenas funcionarão com os dispositivos Apple (iPhone/iPod touch) instalados até ao iOS 6. Não funcionarão com iOS 7 ou

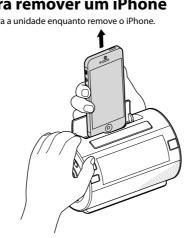

# unidade. O estado do carregamento aparece no visor do iPhone

Aponte o telecomando para o 🖫 (Sensor de telecomando) da

posterior. Nesses casos, opera directamente no ecrã dos dispositivos Apple.

# Um iPhone num estojo ou numa capa pode ser colocado

## Nota • Ao ouvir uma estação que não tenha sido programada, não será apresentado nenhum número programado Para melhorar a receção

## FM: Estique o fio da antena FM na sua totalidade para aumenta a sensibilidade da receção. AM: Ligue a antena quadrangular de AM fornecida à unidade. Rode a antena horizontalmente para melhorar a receção.

Notas acerca da receção do rádio

## • Não coloque a antena quadrangular de AM perto da unidade da fonte de alimentação ou de outro equipamento de AV durante a utilização, pois pode causar ruído. Mantenha leitores de música digitais e telemóveis longe da antena quadrangular de AM ou da antena de FM, pois tal pode provocar interferências na receção.

Ao ouvir rádio com um iPhone ligado à unidade, podem

# Ao ouvir rádio enquanto carrega um iPhone, podem ocorre interferências com a receção de rádio. Configurar o alarme

ocorrer interferências com a receção de rádio.

configurar o alarme, para que o alarme soe à hora correta. (Consulte "Para acertar o relógio pela primeira vez.") Para configurar o alarme 1 Prima e mantenha premido ALARM A ou B. A mensagem "WAKE UP" aparece e a hora fica inte

Esta unidade está equipada com 3 modos de alarme—iPhone

rádio e buzzer. Defina o relógio para a hora atual antes de

2 Prima ALARM TIME SET + ou – repetidamente até que apareça a hora pretendida. Para configurar a hora rapidamente, prima e mantenha premido ALARM TIME SET + ou -.

3 Prima ALARM A ou B.

semana.

intermitente.

- 4 Repita o passo 2 para configurar os minutos. 5 Prima ALARM A ou B. Os dias da semana ficam intermitente 6 Repita o passo 2 para configurar os dias da
- premir ALARM TIME SET + ou -Dias da semana: MON TUE WED THU FRI fim-de-semana: SAT SUN Todos os dias: MON TUE WED THU FRI SAT SUN 7 Prima ALARM A ou B. A configuração do modo de alarme será introduzida.

**8** Prima **ALARM TIME SET** + ou – repetidamente

até que o modo de alarme pretendido fique

Pode escolher uma das 4 configurações: "iPhone", "FM", "AM"

ou "BUZZER". Configure o modo de alarme da seguinte

Pode selecionar os dias a partir das seguintes três opções ao

## – iPhone: consulte "A Para configurar o alarme como - FM ou AM: consulte "B Para configurar o alarme com BUZZER: consulte "C Para configurar o alarme buzzer".

A Para configurar o alarme como

1 Execute os passos 1 a 8 em "Para configurar o 2 Prima ALARM SET A ou B para selecionar o modo de alarme para "iPhone".

**3** Prima **ALARM TIME SET** + ou – para ajustar o

A configuração é introduzida. "A" ou "B" aparece no visor

) nível do volume pisca no visor

volume.

4 Prima ALARM A ou B.

unidade, o alarme será o buzzer.

## indicando que o alarme foi ativado. O iPhone será reproduzido à hora configurada. • Para acordar com música guardada num iPhone, ligue o iPhone à unidade antes de o alarme soar.

Mesmo que a configuração do alarme para iPhone esteja

concluída, se desligar o iPhone depois de o introduzir na

B Para configurar o alarme com rádio

1 Execute os passos 1 a 8 em "Para configurar o 2 Prima ALARM A ou B para selecionar a banda de rádio ("FM" ou "AM"). O número programado pisca no visor.

## 3 Prima ALARM TIME SET + ou - para selecionar Operar o rádio

-Sintonização manual

1 Prima FM/AM para ligar o rádio.

 $\rightarrow$  FM  $\rightarrow$  AM

3 Prima CLOCK/MODE repetidamente para

4 Prima TUNE + ou – repetidamente para

sintonizar para a estação desejada.

5 Ajuste o volume utilizando VOL + ou -.

ara desligar o rádio, prima OFF

-Percorrer sintonização

Ao utilizar o telecomando para operar a unidade, pode

• Quando o intervalo de frequência FM é 0.05 MHz, o visor de

frequência tem uma precisão de até 0.1 MHz. Por exemplo.

caso, prima TUNE + ou - uma vez para alterar o passo de

frequência, duas vezes para alterar o visor de frequência.

A unidade percorre automaticamente as estações AM ou FM

2 Prima e mantenha premido TUNE + ou -.

-: percorre para baixo as bandas de frequência.

O varrimento inicia a partir da frequência sintonizada

atualmente. O varrimento termina quando o recetor

+: percorre para cima as bandas de frequência

3 Ajuste o volume utilizando VOL + ou -.

-Sintonizar programação

Para programar uma estação

Pode programar até 20 estações FM e 10 estações AM.

2 Prima e mantenha premido **DISPLAY**/

programado 2 de FM

MEMORY.

Sugestões

programada

sintonize manualmente a estação que deseja

**MEMORY** durante pelo menos 2 segundos.

programado e, em seguida, prima **DISPLAY**/

olo: As indicações seguintes aparecem quando

programa FM 89.8 MHz para o número

 $\triangle$ 

O visor apresenta a frequência durante cerca de

 Para programar outra estação, repita estes passos. Para cancelar a definição do número programado, prima OFF em vez de DISPLAY/MEMORY no passo 3.

Se guardar outra estação com o mesmo número programado

1 Siga os passos 1 a 2 de "Sintonização manual" e

Ao utilizar o telecomando para operar a unidade, pode

ignorar este passo e passar diretamente para o passo 3.

**3** Prima **PRESET** + ou – para selecionar o número

2 Prima CLOCK/MODE repetidamente para

4 Ajuste o volume utilizando VOL + ou -.

2 Prima e mantenha premido FM/AM até "AP"

A unidade programa automaticamente as estações

• Para parar de sintonizar a programação automaticamente,

Ao ouvir rádio, prima DISPLAY/MEMORY repetidamente para

mostrar o número programado, a frequência da estação atual, a data e mês e, em seguida, o ano. O visor em seguida volta à hora

Para alternar o visor ao ouvir rádio

-Sintonizar programação

selecione a banda AM ou FM.

a estação guardada anteriormente será substituída.

Para sintonizar uma estação

selecione a banda AM ou FM.

selecionar "PRESET."

programado desejado.

automaticamente

3 Prima DISPLAY/MEMORY.

piscar no visor.

Sugestão

prima FM/AM.

disponíveis por ordem

1 Siga os passos 1 a 3 de "Sintonização manual"

88.00 MHz ou 88.05 MHz será exibida como "88.0 MHz". Neste

gnorar este passo e passar diretamente para o passo 4.

banda desejada.

AM e FM, conforme se segue:

selecionar "TUNING."

- o número de programação desejado ou "--" da banda correspondente. "– –" é a última estação que ouviu antes de o alarme soar
- 4 Prima ALARM A ou B.
- O nível do volume pisca no visor 2 Prima FM/AM repetidamente para selecionar a

  - 5 Prima ALARM TIME SET + ou para ajustar o
- Cada vez que prime o botão, a banda de rádio alterna entre volume 6 Prima ALARM A ou B. A configuração é introduzida. "A" ou "B" aparece no visor indicando que o alarme foi ativado.
  - O rádio irá ligar-se na hora configurada.
  - C Para configurar o alarme buzzer

  - 1 Execute os passos 1 a 8 em "Para configurar o alarme".
  - 2 Prima ALARM A ou B para selecionar o modo de alarme "BUZZER". A configuração é introduzida. "A" ou "B" aparece no visor indicando que o alarme foi ativado.

O buzzer irá tocar na hora configurada O volume do alarme buzzer não é ajustável.

# Confirmar uma configuração de

hora de alarme Prima ALARM TIME SET + ou -. A configuração aparece no visor durante cerca de 4 segundos.

# Para alterar a configuração do

Prima e mantenha premido **ALARM TIME SET** + durante, pelo menos, 2 segundos para fazer avançar o alarme. Prima e mantenha premido ALARM TIME SET - durante, pelo menos, 2 segundos para fazer recuar o alarme Ao largar o botão, a hora alterada pisca no visor durante cerca de 2 segundos. Para alterar novamente a hora do alarme, prima ALARM TIME SET + ou - nestes 2 segundos, caso contrário, a

- configuração alterada ficará fixa e aparecerá no visor. Sugestões
- 1 Siga os passos 1 a 5 de "Sintonização manual" e • "A" ou "B" aparece no visor indicando que o alarme foi alterado e ativado · Mesmo que o alarme tenha sido configurado para desligado,

## o alarme será ligado quando mudar a configuração do alarme Para dormitar durante mais 3 Prima PRESET + ou – para selecionar o número

alguns minutos Prima **SNOOZE/BRIGHTNESS**. O som desliga-se mas será automaticamente reativado após

Pode alterar o tempo de snooze ao premir SNOOZE/

BRIGHTNESS repetidamente dentro de 4 segundos.

A duração máxima da hora de snooze é de 60 minutos  $\rightarrow$  10  $\rightarrow$  20  $\rightarrow$  30  $\rightarrow$ **-** 60 ← 50 ← 40 ← Para desligar o temporizador de snooze, prima OFF

Para parar o alarme

função correspondente, ao mesmo tempo.

Para ativar o alarme

O alarme irá tocar novamente à mesma hora no dia seguinte Para desativar o alarme Prima **ALARM A** ou **B** para desligar o indicador de alarme A ou B

Prima **OFF** para desligar o alarme. Prima **▶II**, **FM/AM** ou **AUDIO IN** para parar o alarme e ativar a

Prima **ALARM A** ou **B** para ligar o indicador de alarme A ou B no Notas • Quando o alarme está configurado como iPhone, apenas irá

> soará duas vezes. • Se for programada a mesma hora de alarme para o alarme A e B, o alarme A tem prioridade. Se não for realizada nenhuma operação enquanto está a soar o alarme, este parará após cerca de 60 minutos.

soar o alarme buzzer se não existir nenhum iPhone no conector da base de ligação, se não existir música no iPhone

ou se o iPhone estiver desligado.

• A função de alarme funciona conforme habitual no primeiro e

último dia da Hora de Verão. Em resultado disso, se o ajuste da Hora de Verão estiver definido e o alarme for definido para um

ponto passado à frente quando é iniciada a Hora de Verão, o alarme irá soar; se o alarme for definido para uma hora que

fique sobreposta quando a Hora de Verão terminar, o alarme

corte de corrente Na eventualidade de um corte de corrente, o alarme buzzer dura cerca de 5 minutos se a bateria não estiver fraca. Contudo, certas funções serão afetadas da seguinte forma:

Se o modo de alarme estiver programado para iPhone ou

Se "☼" aparecer no visor, o alarme não toca caso ocorra um corte de corrente. Substitua a pilha se "☼" aparecer.

• Se OFF na unidade não estiver premido, o alarme soará

Notas sobre o alarme no caso de haver um

• A função snooze não pode ser definida durante um corte de • Durante um corte de corrente, cada alarme soa à hora 1 Siga os passos 1 a 2 de "Sintonização manual" e configurada apenas uma vez.

rádio, mudará automaticamente para buzzer.

A luz do visor não se acende.

durante cerca de 5 minutos.

Configurar o

ouve rádio

temporizador Pode adormecer ao som de música, etc. utilizando o temporizador. A unidade interrompe automaticamente a reprodução ou o rádio após uma duração programada.

1 Prima SLEEP enquanto reproduz música ou

"SLEEP" aparece e o tempo para desligar pisca no visor.

2 Prima SLEEP para configurar a duração do temporizador desligar De cada vez que premir **SLEEP**, a duração (em minutos) é alterada de seguinte forma:  $90 \longrightarrow 60 \longrightarrow 30 \longrightarrow 15$ 

\_\_\_\_\_ OFF ←

O visor volta à hora atual durante cerca de 4 segundos após ter terminado a configuração da duração e libertado SLEEP, em seguida, o temporizador é iniciado A unidade fica em reprodução durante a duração configurada e, em seguida, para.

## Para parar de ouvir antes do tempo predefinido

temporizador Prima SLEEP repetidamente para selecionar a configuração do temporizador pretendida, mesmo depois de o ter ativado.

Para desativar o temporizador

Prima **SLEEP** repetidamente para configurar o temporizador

Para alterar a configuração do

## para "OFF" no passo 2. Quando a hora do alarme for definida durante a duração do temporizador, este será desativado automaticamente quando

Ligar componentes

opcionais Para ouvir som Pode desfrutar do som de um componente opcional, tal como um leitor de música digital portátil, através do altifalante desta

1 Ligue com firmeza a tomada de saída de linha de um leitor de música digital portátil (ou outro componente) à tomada AUDIO IN na parte traseira da unidade, utilizando um cabo de ligação de áudio adequado (não fornecido).

2 Prima AUDIO IN para ativar a função Audio-in.

3 Ligue a alimentação do componente ligado.

O som do componente ligado é emitido a partir do

"AUDIO IN" aparece no viso

4 Reproduza o componente ligado.

Para voltar ao iPhone

Prima ►II.

correto de cabo.

volume do componente ligado.

não estiver a ser utilizado.

unidade. Certifique-se de que desliga a alimentação de todos os

componentes antes de estabelecer quaisquer ligações

altifalante desta unidade 5 Ajuste o volume utilizando VOL + ou -. Para voltar ao rádio Prima FM/AM.

O número programado seguido da frequência da última estação

Para parar a audição Prima OFF e interrompa a reprodução no componente ligado. • O tipo necessário de cabo de ligação de áudio depende do componente opcional. Certifique-se de que utiliza o tipo

• Se o nível de volume for baixo, regule primeiro o volume da

unidade. Se o volume for ainda demasiado baixo, regule o

opcional ligado à unidade, a receção pode ser fraca.

• Desligue o cabo de ligação de áudio da unidade quando este

Quando estiver a ouvir rádio com um componente opcional

ligado, desligue o componente ligado para evitar ruído. Se houver ruído mesmo quando o componente estiver

Ao ver televisão ou a ouvir rádio com um componente

desligado, remova-o e afaste-o da unidade.

## Configurar a luminosidade do visor

utilizador.

O som está distorcido. Reduza o volume do componente opcional até que a distorção deixe de ouvir-se. Para ajustar o volume do componente opcional, consulte o respetivo manual de

• Verifique o volume do componente opcional ligado.

opcional, consulte o respetivo manual de utilizador.

Aumente o volume do componente opcional sem provocar

distorção do som. Para ajustar o volume do componente

O telecomando não funciona.

- Certifique-se de que está a apontar o telecomando para o sensor de telecomando na unidade
- e a unidade • Certifique-se de que o sensor de telecomando não está

Se o problema persistir, consulte o seu agente Sony mais

MÁX: 1 A • A D-Sappli inclui também uma funcionalidade de ampliação

## Rádio colocá-lo no conector da base de ligação quando D-Sappli Intervalo de frequência

Bandas Frequência

mensagem de pop-up.

• Para desativar a função de ligação da aplicação: Remova o seu Geral

## iPod touch/iPhone a partir do conector da Base de ligação. Prima ▶II (para aceder à função para o iPhone). Prima e mantenha premido ►II e, em seguida, OFF ao mesmo tempo na unidade durante pelo menos 2 segundos. ("OFF" aparece no visor para mostrar que a função de ligação da aplicação foi

## passos acima. ("On" aparece no visor para mostrar que a função de ligação da aplicação foi ativada.)

Dimensões incluindo partes salientes e controlo

Acessórios fornecidos

Cerca de 482 q



iPhone 5c iPhone 5 iPod touch (5ª geração) iPod nano (7ª geração)\*

# Telecomando


O som está baixo.

- frente ao sensor de telecomando. Afaste quaisquer obstáculos do caminho entre o telecomando

## Visor da hora

## Entrada Ficha AUDIO IN (mini-ficha estéreo ø 3,5 mm) Saídas de alimentação

Para a reserva do relógio: Uma pilha CR2032 de 3 V CC (1) Cerca de 126 mm  $\times$  92 mm  $\times$  100 mm (I/a/p)

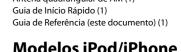

\* O telecomando de "MENU", "♣", "♥" e "ENTER" apenas

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

funciona com o iPhone e iPod touch

# **Outras funções úteis**

Mesmo que o nível de luminosidade esteja definido para

Desligado, será alterado para Reduzida enquanto o alarme

Prima e mantenha premido SNOOZE/BRIGHTNESS para

A D-Sappli inclui várias funções de temporizador: Temp reprod

música pretendida a uma hora pretendida. O Temporizador

O Temp reprod música e o Temporizador estão disponíveis apenas quando a D-Sappli está ativada.

A D-Sappli pode apresentar uma lista de Estações de rádio predefinidas programadas nesta unidade.

Pode sincronizar a hora e a data a partir do iPhone. Basta

• Se a aplicação a ser ligada com esta unidade não estiver

Informações gerais

1 Mantenha o transformador de CA ligado à

tomada de parede e à unidade, retire o

compartimento da pilha.

virado para cima.

CR2032

pilha e aperte o parafuso.

programadas serão apagados.

parafuso do compartimento da pilha na base

da unidade e, em seguida, abra a tampa do

permite-lhe especificar uma hora a interromper a reprodução

• O Temp reprod música permite-lhe reproduzir/pausar a

desligar o visor diretamente

saber mais acerca das funções

música e Temporizador.

da indicação do relógio.

transfira a D-Sappli.

desativada.)

**Funcionalidades** 

de música.

Notas

Sobre a aplicação

iPhone disponível na App Store da Apple.

## Estão disponíveis quatro níveis de luminosidade ao premir **SNOOZE/BRIGHTNESS**. Elevado (predefinição) → Desligado → Baixo

• Substitua a pilha do telecomando por uma nova, se estiver

# Não cubra nem coloque quaisquer objetos diretamente em

- exposto a luz forte, como a luz solar direta ou uma lâmpada

## **Especificações**

12 horas.

## Pode alterar o nome das Estações de rádio predefinidas e alterar os respetivos números predefinidos na D-Sappli. Os números predefinidos e a sua ordem serão também alterados em conformidade na unidade. Saída CC: 5 V

## 87.5 MHz - 108 MHz FM

freguência 531 kHz - 1.602 kHz

0.05 MHz 9 kHz

# Para voltar a ativar a função de ligação da aplicação, repita os

## Substituir a pilha da unidade



# 3 Volte a colocar a tampa do compartimento da

4 Prima ►II, FM/AM, AUDIO IN ou SNOOZE/

**BRIGHTNESS** na unidade para desligar "⇔" no

Ao substituir a pilha não desligue a ficha da tomada CA. Se o

fizer, a data atual, a hora atual, o alarme e as estações

 Se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo, remova a pilha para evitar danos provocados por

Resolução de problemas

Se algum problema persistir depois de efetuar as seguintes

verificações, entre em contacto com o agente Sony mais

A alimentação não se liga quando o

de que o componente opcional está ligado

• Ajuste o volume utilizando VOL + ou -.

• Certifique-se de que a unidade está ligada à alimentação CA e

• Desative a função de equalizador do componente opcional

• Certifique-se de que o componente opcional está ligado

com a unidade, desligue o cabo de ligação de áudio da

Quando um componente opcional equipado com rádio ou

um sintonizador estiver ligado à unidade, a sua sensibilidade

de receção poderá ser fraca, fazendo com que o rádio não

A pilha está gasta. Substitua a pilha. Remova a pilha antiga e

O alarme com rádio, iPhone ou buzzer não

• Verifique se a mensagem de alarme "A" ou alarme "B" aparece

O alarme com rádio ou iPhone está ativado,

mas não emite qualquer som na hora do

toca na hora do alarme programada.

A função de rádio de um componente

opcional ligado não funciona.

transformador de CA é ligado. • Certifique-se de que o transformador de CA está ligado com firmeza à tomada de parede.

O som está distorcido.

Reduza o volume da unidade

O som salta ou ouve-se ruído.

Não se ouve som.

## • Certifique-se de que o componente opcional está ligado corretamente à unidade Qualquer componente opcional em reprodução que esteja ligado à tomada **AUDIO IN** irá continuar a reproduzir, apesar O som está baixo • Ajuste o volume utilizando VOL + ou -

Notas

Geral

corretamente à unidade • Certifique-se de que o componente opcional não está próximo de um televisor • Quando o componente opcional não estiver a ser utilizado

Ouve-se ruído.

instale uma nova

## • Certifique-se de que a unidade não está próxima de telemóveis em utilização, etc. • Desligue o cabo de ligação de áudio da tomada **AUDIO IN** quando não estiver em utilização O relógio mostra a mensagem "0:00" ou "AM 12:00" intermitente devido a interrupção de

## alarme programada. • Verifique a programação de volume do alarme. Quando a Hora de Verão começa, o relógio não ativa a Hora de Verão automaticamente. • Certifique-se de que o relógio foi configurado corretame

• Prima e mantenha premido OFF e DISPLAY/MEMORY na

unidade em simultâneo durante pelo menos 2 segundos para

## • Certifique-se de que o iPhone ligado está a reproduzir música. Certifique-se de que a função para o iPhone está ativada Confirme que o iPhone é compatível com esta unidade

(Consulte "Modelos iPod/iPhone compatíveis.")

• Certifique-se de que o iPhone está ligado com firmeza

Não é possível efetuar operações.

Certifique-se de que o iPhone está ligado com firmeza

ativar a função da Hora de Verão.

Ao utilizar um iPhone

• Confirme que o iPhone é compatível com esta unidade. (Consulte "Modelos iPod/iPhone compatíveis.") O iPhone não carrega. • Certifique-se de que o iPhone está ligado com firmeza.

## Confirme que o iPhone é compatível com esta unidade (Consulte "Modelos iPod/iPhone compatíveis.") Audio-in

Não se ouve som.

modo de reprodução.

com firmeza.

• Certifique-se de que o transformador de CA está ligado com

• Certifique-se de que o cabo de ligação de áudio está ligado

Certifique-se de que o componente opcional ligado está no

Aumente o volume do componente opcional sem provocar

distorção do som. Para ajustar o volume do componente

opcional, consulte o respetivo manual de utilizador. • Certifique-se de que a função Audio-in está ativada.

# compatíveis

Uma aplicação de base de ligação dedicada para iPod touch/ Pesquise por "D-Sappli" e descarregue a aplicação gratuita para

# Passo de

# Desative a função de ligação da aplicação para interromper a Altifalante

# Cerca de 40 mm diâ

Mono 0,8 W (a 10% de distorção harmónica) Fonte de alimentação DC IN 6V (com transformador de CA fornecido (CA 230 V, 50 Hz))

## elecomando (com uma pilha de lítio) (1) Transformador de CA (1) Antena quadrangular de AM (1)

Os modelos de iPod/iPhone compatíveis são os que se seguem. Atualize o software do iPod/iPhone para a versão mais recente

# **iPhone**

# transferida para o seu iPod touch/iPhone, poderá aparecer repetidamente uma mensagem de pop-up a solicitar-lhe que